

NOTICE DE POSE

CLOISON EXTENSIBLE


SERIE 7000+

CS 80066 400 RD 520 – 38147 ST BLAISE DU BUIS CEDEX / France / TEL 04 76 67 16 50
E-mail : algaflex@algaflex.fr; Site Internet: www.algaflex.fr



MATERIEL NECESSAIRE:

Marqueur – Perceuse – Visseuse – Graisse PH neutre
Marteau-maillet – Tournevis plat

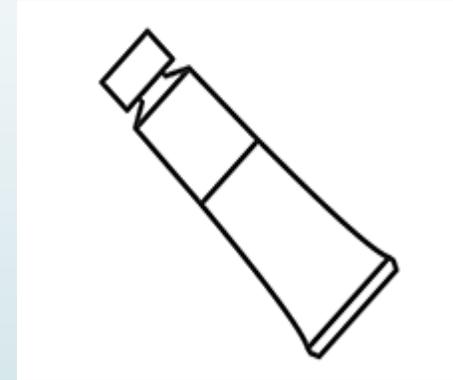




LA LIVRAISON EST COMPOSÉE DE :


1 tube pour le rail

1 colis par cloison

ATTENTION LORS DU DÉBALLAGE :

Les pinces de jonction (étriers) à fixer sur le mur sont dans un sachet rouge, glissé dans le rail.



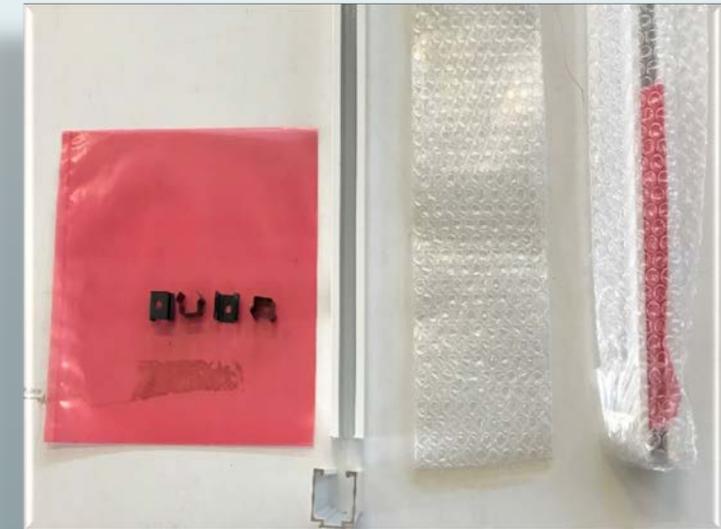


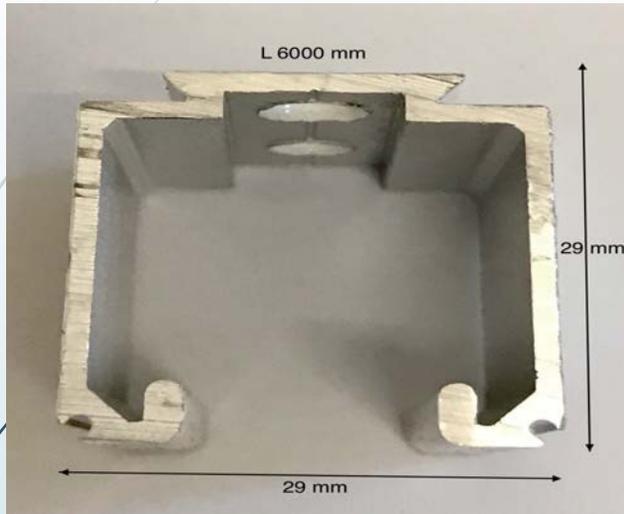

Nouveau rail 2019

Dimensions

L 29 mm H 29 mm L 6000

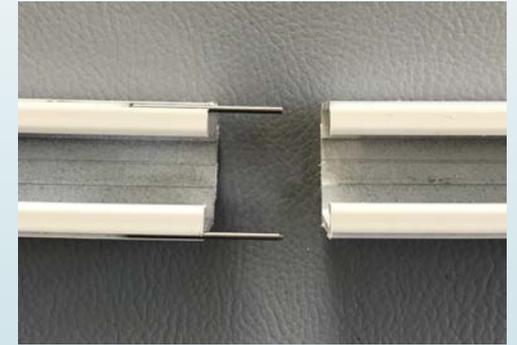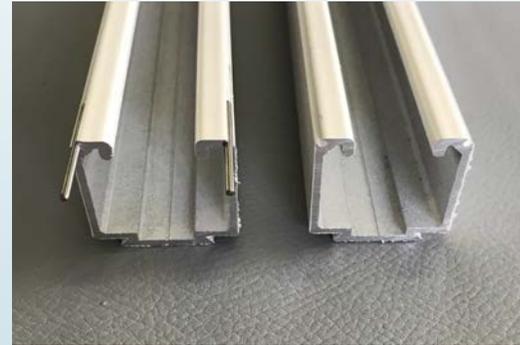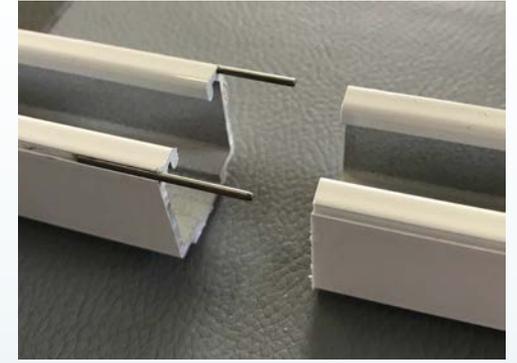

Axes de liaison pour rail \varnothing 1,5 mm L 30 mm

Etape 1:

Positionner le rail au plafond, puis marquer les trous avec un marqueur (nous conseillons de faire au moins 3 trous).





Visser le rail avec les axes au plafond.



Déplacer les axes à l'intérieur du rail.



Positionner le rail suivant en l'alignant avec celui des axes, puis vissez-le au plafond.



Insérer un tournevis plat dans la rainure du rail et pousser les axes avec un marteau vers l'autre rail.



Effectuer l'opération précédente de l'autre côté.


Etape 2:

Insérer les roulettes de la cloison dans le rail blanc.



Etape 3:

Positionner la cloison avec le rail.

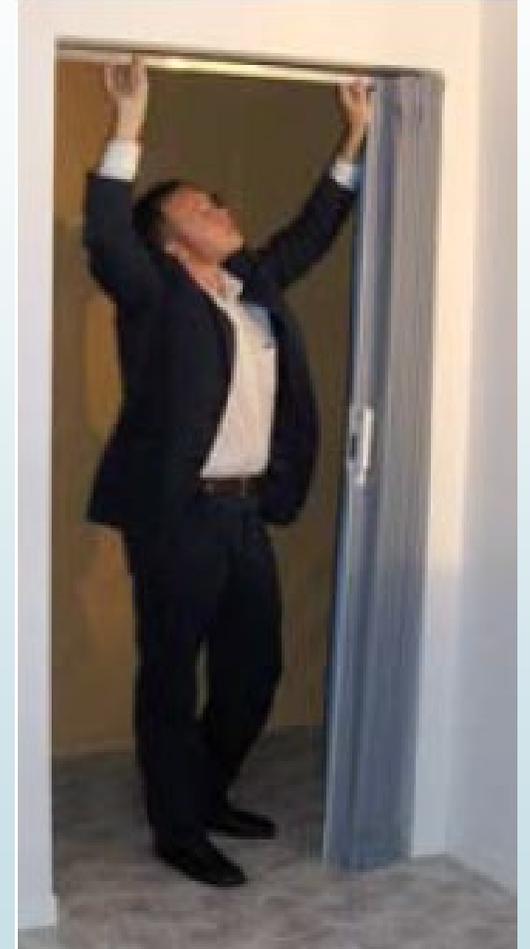


Etape 4:
Fixer le rail.



Etape 5: A exécuter seulement pour une grande cloison.

(cloison pour laquelle 1 vantail est composé de plusieurs parties).

Assembler les parties de la cloison entre elles à l'aide des pinces de jonction (étriers). Les pinces peuvent être serrées ou écartées selon la nécessité (compter 3 à 4 pinces par élément).

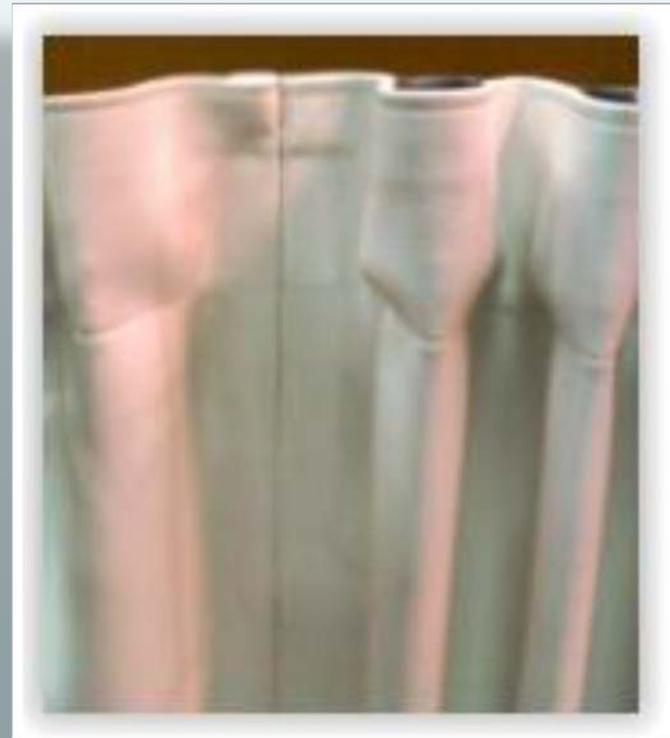

Etape 6:

Fixer les pinces de jonction contre le mur.
(3 à 4 pinces sur la hauteur).



Etape 7:

Graisser les pinces de jonction (si besoin).
Clipser la cloison.



Etape 8 :

Fixer le montant aluminium sur le mur côté poignée.



Etape 9 :

Mettre un peu de graisse dans le rail pour faciliter la course si besoin.



Dans le cas d'une cloison à 2 vantaux :
il n'y a pas de montant avant, il n'y a que des
pincettes de jonction à fixer sur chaque mur (étape 6).